取り扱い説明書 高圧温風発生機

DRY





型式: DZS2L-11K-50

この度はコークのDRY Z をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 ご使用になる前に、取り扱い説明書をよく読み、使い方や注意事項を十分に理 解した上でご使用ください。

■ 安全上のご注意



警告・注意





禁止内容







強制内容



乾燥用以外の目的には使用しない。



使用中は可燃物をそばに置かない。



使用中は濡れた手で取り扱わない。



本体に水が掛からないようにする。



分解は絶対にしない。



電源コードで本体を引っ張らない。



注意

日本国内(三相200V)以外での使用はしない。

衝撃を与えない。

エアーフィルターを水洗いしない。

(エアーブローする場合は、細心の注意が必要です)



必ず守ってください


- 吹き出しノズルは運転中は素手で触らない。
- 電源は必ず単独で取る。
- 作業防護具は必ず着用する。
- 取扱説明書をよく読み、十分に理解した上で使用する。

- 長期間使用しない時は電源を抜き、カバーを掛ける などして保管する。
- エアーフィルターが汚れた場合は交換する。
- 乾燥時には理想的な距離で使用する。

■仕様

型式	DZS2L-11K-50			
電源	3相 AC200V 40A			
温風発生方式	再加圧用リターンバルブ方式			
エアー送風ポンプ	容積式 オイルレスロータリーコンプレッサー 最大風量9m³/min 最高風圧60kPa			
回転数	4500rpm			
駆動モーター	11kW(2P) 50/60Hz 6溝PKベルト駆動			
給気フィルター	1次:不織布 / 2次:ミクロンフィルター			
送風ホース	φ50mm+10m			
ノズルパイプ	ベークライト樹脂 φ25mm			
吐出熱風温度	最高常温温度+50℃			
本体寸法(mm)	W850×D600×H800			
本体重量	150kg キャスターφ125mm			

■ 各部の名称

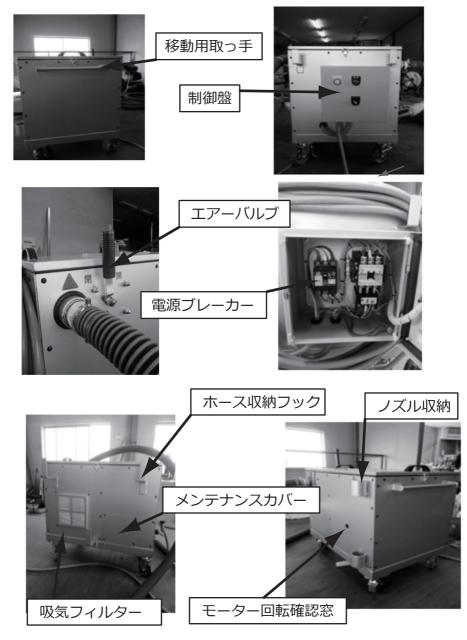

■ 操作パネル



	名称	説明
1	運転スイッチ	送風のON/OFF
2	電源ランプ	電源ON時に点灯
3	運転ランプ	送風時に点灯


■ 操作手順

- ①コンセントにプラグを差し込む(60A)
- ②本体電源ブレーカーを入れる(白ランプ点灯)
- ③本体前面のゴムキャップ(φ25)を外し回転方向確認窓を 開く
- ④モーターセレクトスイッチをONにして緑ランプ点灯を確認 しモーターを回す
- ⑤モーターの回転を確認する
 - (モーターをいったん切にして止まる寸前が確認しやすい)
- ⑥モーター回転方向は右回転(時計回り)です
- ⑦モーター回転方向を確認したらキャップをする
- ⑧送風ホースをのばしノズルを固定しエアーバルブを閉にする。これで準備OKです
- ⑨本運転 運転スイッチをONにする


(モーターが回転しエアーが出ます)

- ⑩2~3分間暖気運転してからエアーバルブを開にして作業開始してください
- ⑪エアーを止める時は運転スイッチを0 F F にする

■ ブロック図

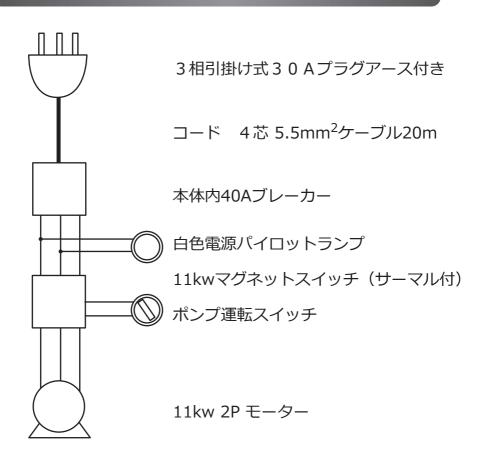

■ 配線図

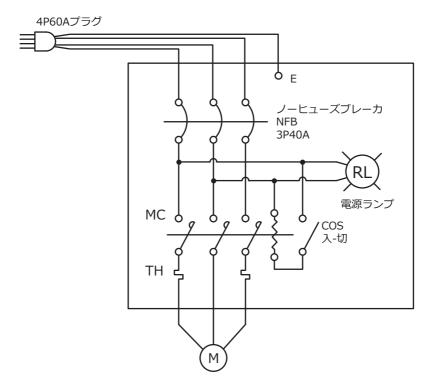

3φ200V 11KW2P

■ メンテナンス



吸気フィルター 汚れたら外してエアーで[®] 掃除して下さい

メンテナンスカバー ► エアーポンプのオイル 交換等の時に外して下さい






エアーポンプ オイル交換の目安 使用頻度にもよるが3~5年毎

オイル注入口

オイル抜き取り口

6溝PKベルト ベルトの張りは指で押して 2~3mm下がるのがベスト です

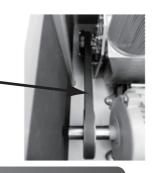

■ご使用上の注意

- ▶ 水濡れ厳禁
- ▶ 本体に衝撃を与えないでください
- ▶ 電気容量を確認後使用してください
- ▶ 給気フィルターの定期的な管理
- ※上記の正常な使い方をして頂かないと故障やけがの原因となります。

■ 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに・お手入れに関するご不明な点は、お買い上げの販売店に ご相談下さい。

株式会社コーク

〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2

TEL: 0852-52-7300 FAX: 0852-52-7301

・お客様からご提示いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報 提供に利用したします。

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店 などの記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保管して下さい」。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

● DRY Z の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後5年です。

(補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です)

部品について

● 補修のために取り外した部品は、特段の 申し出がない場合は弊社にて引き取らせ ていただきます。

修理を依頼されるときは

持ち込み修理

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを「切」にして、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡下さい。
- 保証期間中は......

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお修理に関しましては保証書をご提示下さい。

■ 保証期間が過ぎているときは、、 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理 すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理いたします。

■ 修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています 技術料 故障した商品を修復するための料金。 部品料 修理に使用した部品代金です。

/=-11	お買い上げ日	年	月	日
使利 メモ	お買い上げ店名			

DRY Z 保証書

株式会社 コーク TEL: 0852-52-7300 〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ご不明な場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保障期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保障期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ※印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
- 1. 保障期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - A) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - B) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - C) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧、その他外部要因による故障、損傷。
 - D) 本書のご提示がない場合。
 - E) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 5. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
- 7. ご転居などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。
- 8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

型式 DZS2L-11K-50				※ \$	製造No.
* 4	呆障期間	年	月	[日より1ヵ年
*	お名前		様	 	住所・店名
お	ご住所			※ 販	
客				売	
様				店	i
	電話番号				電話

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。